
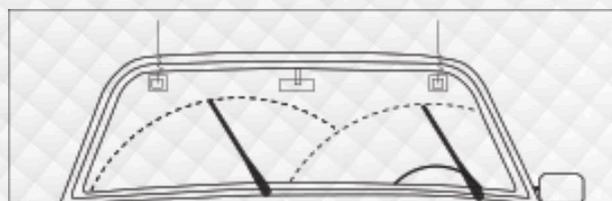


# ASA-434

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

- 1 - Certifique-se do posicionamento exato onde será fixada a antena.
- 2 - Escolha preferencialmente uma superfície que seja plana o suficiente para fixar a antena, e fora do curso das palhetas dos limpadores de para-brisa.
- 3 - Limpe a superfície externa e interna do vidro com álcool.
- 4 - Remova a película protetora do adesivo da canopla externa (B) e realize a aderência no local escolhido (lado externo).
- 5 - O adesivo agirá instantaneamente e não poderá ser removido sem danos.
- 6 - Rosqueie a vareta whip (A). Mantenha a vareta na vertical com uma inclinação de no máximo 15° e certifique-se que a mesma esteja devidamente firme.
- 7 - Alinhe a caixa de sintonia (C), com a canopla externa (B), remova a película protetora do adesivo da caixa de sintonia interna (C) e realize a aderência (lado interno).
- 8 - O local deve ser mantido seco pelas próximas 24 horas.
- 9 - Entre a borracha de vedação do veículo e o vidro próximo a antena a qual se encontra fixada, insira a lâmina de blindagem (D). Conecte o grampo da lâmina ao corpo do conector da caixa de sintonia (C).
- 10 - Após a montagem insira um Wattímetro apropriado, entre o transceptor e a antena. Ajuste a potência do transceptor para no máximo 15 watts.
- 11 - Com uma chave isolada ajuste o trimmer de sintonia (E) até obter na frequência desejada uma leitura a qual não poderá ser maior do que 1,5:1 de VSWR ou 4% da potência direta.

*OBS: As instruções acima estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.*

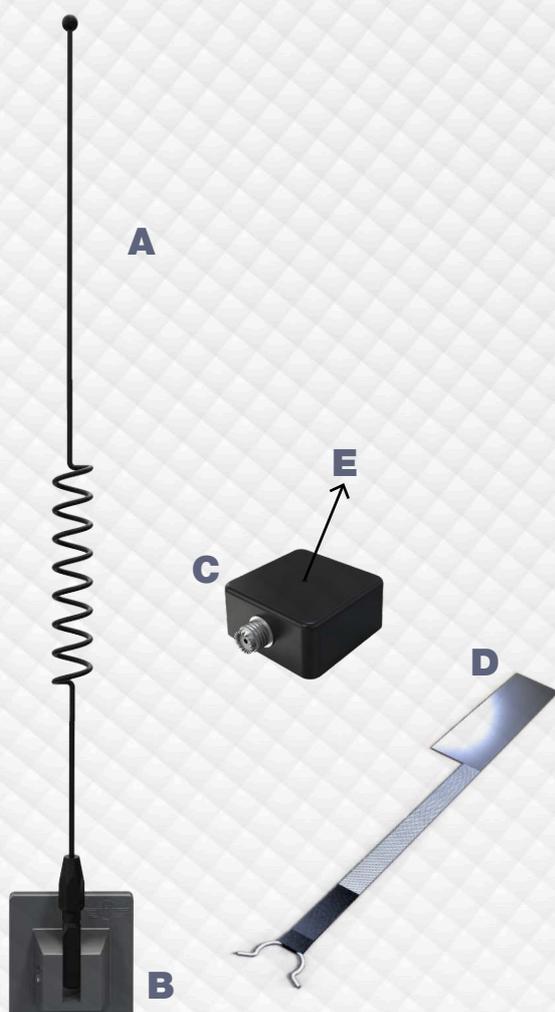

**SUGESTÃO PARA INSTALAÇÃO**