

DPO

INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO

Os divisores de potência ARS são construídos com materiais de alta qualidade, tratados quimicamente e revestidos com uma camada de níquel eletrolítico, garantindo robustez e durabilidade.

O produto foi projetado para suportar, sem degradação de suas características elétricas e mecânicas, as mais rigorosas condições climáticas sendo porém necessário, seguir rigorosamente as instruções abaixo descritas.

- Para sua segurança, jamais instale ou permita a instalação de antenas e divisores de potência sob chuva.
- Use equipamento de proteção individual completo.
- Verifique se o local de montagem e instalação da antena está seguramente afastado de redes de energia.
- Para o perfeito isolamento dos conectores contra intempéries, use fita de auto fusão "3M Scotch 23"
- Aplique fita de auto fusão cobrindo totalmente TODOS os conectores envolvidos na montagem.
- Durante a aplicação, tencione a fita de auto fusão para acelerar o processo de fusão das camadas aplicadas.


A) Caso seja necessário o uso de "jumpers", para interligar as antenas ao DPO, isole completamente os conectores.



Errado (sem isolamento)

Correto (com isolamento)

B) Cubra completamente, com fita de auto fusão, toda a parte superior do DPO.

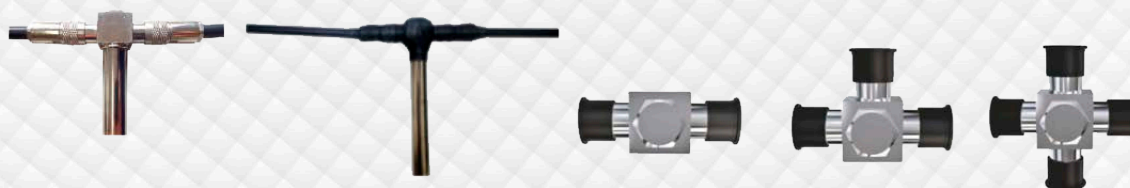

Errado (sem isolamento)


Correto (com isolamento)

DPO 1:2

DPO 1:3

DPO 1:4

C) Cubra completamente, com fita de auto fusão, toda a parte inferior do DPO.

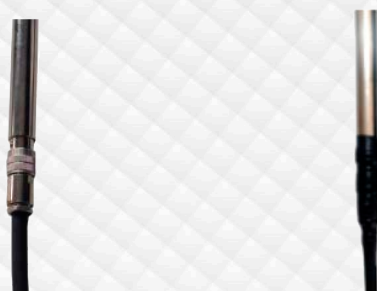

Obs.: A não observância das instruções acima poderá acarretar a perda da garantia do produto.