


508155 - NC-58


Cabo: CELLFLEX 7/8




Instrução de Montagem

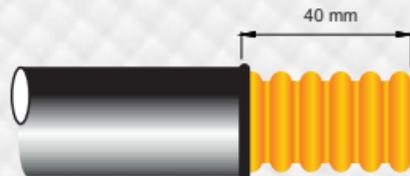

Remova 40 mm da capa preta expondo a blindagem.
Introduza o anel óring menor no cabo.

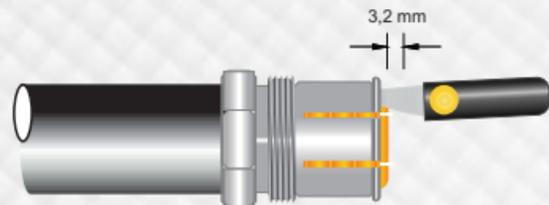

Introduza a porca até que ela encoste na capa preta, passando 3.2 mm da blindagem para virolar sobre a porca. Com o auxílio de uma faca abra a blindagem.

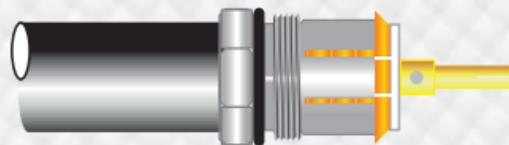


Virole a blindagem sobre a porca.
Introduza o anel oring maior na porca.
Rosqueie o pino de contato no condutor central com auxílio da alavanca.



Rosqueie o corpo na porca e com o auxílio de duas chaves fixas de 1. 1/4" dê o aperto final.

508155 - NC-58

Cabo: CELLFLEX 7/8

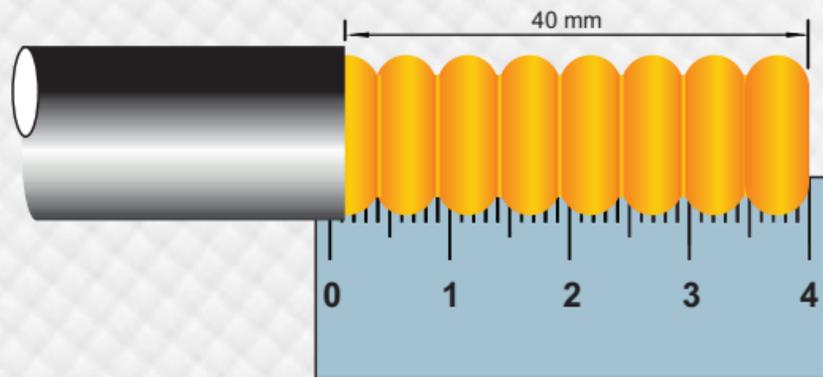

Decape