

# 509005 - BM-59


## Cabo: RGU-58



### Instrução de Montagem




1 - Introduza a porca sextavada, a arruela lisa e a bucha prensa cabo no cabo coaxial.

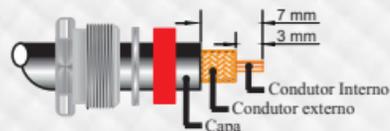


2 - Faça o decape no cabo com as medidas acima:  
Retire 7mm da capa e 3 mm do condutor externo com o dielétrico, em seguida estanhe o condutor interno.



3 - Coloque a bucha cônica no cabo até encostar na capa, desfie o condutor externo e envolva a bucha cônica sem ultrapassá-la, em seguida solde o pino de contato no condutor interno.



4 - Introduza o cabo montado pela traseira do corpo montado.

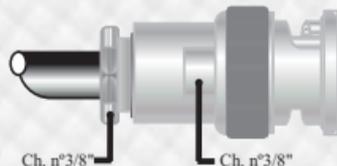

5 - Para finalizar a montagem introduza o cabo no corpo montado, rosqueie a porca sextavada e dê o aperto final com o auxílio de duas chaves fixas nº 3/8".

Ch. nº3/8"

Ch. nº3/8"

# 509005 - BM-59

Cabo: RGU-58



Decape

