

# 510070 - TM-136


## Cabo: RGU-58



### Instrução de Montagem




Introduza a bucha crimp no cabo.




Remova 7 mm da blindagem expondo o dielétrico.



Solde o pino de contato no condutor central.

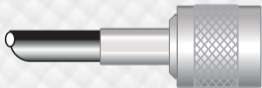


Posicione a bucha crimp até que ela encoste no corpo do conector. Realize a crimpagem com o auxílio de um alicate de crimp.



Remova 15 mm de capa expondo a blindagem.





Remova 4 mm do dielétrico expondo o condutor central. Estanhe-o.

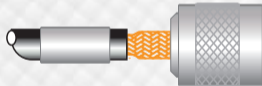

Introduza o corpo do conector entre a blindagem e o dielétrico. Certifique que nenhum fio da blindagem esteja dentro do conector.

# 510070 - TM-136

Cabo: RGU-58

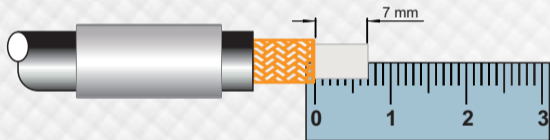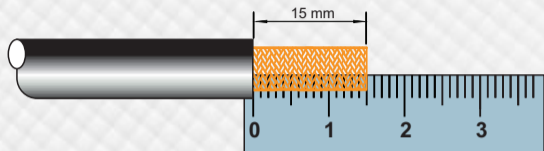

Decape

