

513005 - SMA-1

Cabo: RGU-58



Instrução de Montagem



1 - Introduza a porca redutora, a arruela de encosto e a bucha prensa cabo no cabo.



2 - Remova 5 mm da capa preta expondo a blindagem.




3 - Introduza a bucha cônica até encostar na capa preta. Desfie a blindagem e envolva a bucha sem ultrapassa-la.



4 - Remova 2 mm do dielétrico expondo o condutor central. Estanhe-o.



5 - Solde o pino no condutor central, aproxime a bucha prensa cabo e a arruela de encosto na bucha cônica.

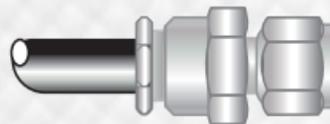

6 - Introduza a ponta montada no conector. Rosqueie a porca redutora ao corpo do conector, com o auxílio de uma chave fixa de 5/16" e uma de 3/8", dê o aperto final.

513005 - SMA-1

Cabo: RGU-58



Decape

