

513060 - SMA-11


Cabo: RGU-58



Instrução de Montagem



1 - Introduza o termo retrátil e a bucha crimp no cabo.



2 - Remova 11,5 mm da capa preta expondo a blindagem.

3 - Remova 5,5 mm da blindagem expondo o dielétrico.



4 - Remova 2,5 mm do dielétrico expondo o condutor central. Estanhe-o.



5 - Solde o pino de contato no condutor central.



6 - Introduza o corpo do conector entre a blindagem e o dielétrico. Certifique que nenhum fio da blindagem esteja dentro do conector.





7 - Posicione a bucha crimp até que ela encoste no corpo do conector. Realize a crimpagem com o auxílio de um alicate de crimp.



8 - Envolve a bucha crimp com o termo retrátil aqueça-o até contrair e envolver a bucha com o cabo.

513060 - SMA-11

Cabo: RGU-58

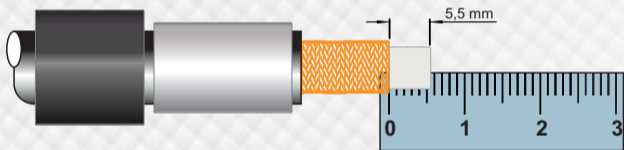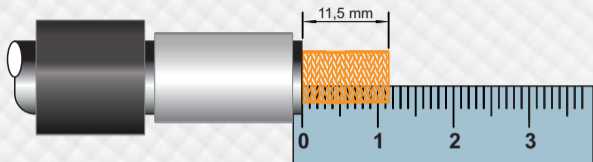

Decape

