


COLV-120/8AX

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

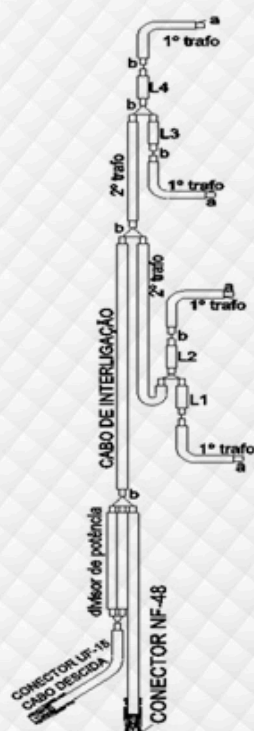

Monte a antena conforme ilustrações ao lado, identificando as marcações na gôndola e furações na face externa dos dipolos. Essas furações devem ficar voltadas para baixo, em todos os dipolo.

Posicione os elementos nas marcações existentes (entre as fitas) na gôndola e inicie a montagem dos elementos de cima para baixo.

A antena pode ser montada conforme ilustrado (elementos em linha) ou, 2 em 2 dipolos, para cada lado ou ainda a 90º um do outro.

Faça o alinhamento dos elementos dipolos conforme requerido pelo sistema.

Prenda na gôndola os cabos de interligação dos elementos usando fita isolante de boa qualidade (3M 33+), deixando as sobras (“pingadeiras”) sempre para baixo conforme ilustrado.

Fixe a cabeção na gondola, com fita isolante da marca 3M modelos 33+ evitando que os cabos fiquem próximos ou encostados nos dipolos, não permitindo torção mecânica ou curvas muito acentuadas nos cabos coaxiais.

Para evitar infiltrações de água de chuva e garantir maior durabilidade do sistema de antenas, impermeabilize todas as conexões com fita de autofusão, sempre começando o enrolamento da fita pela parte inferior e em direção à parte superior do ponto a ser isolado, sobrepondo as camadas de fita de modo que a água escorra, sobre as camadas, sem penetrar entre elas.

